




BATIDORA DE MANO

Manual de instrucciones

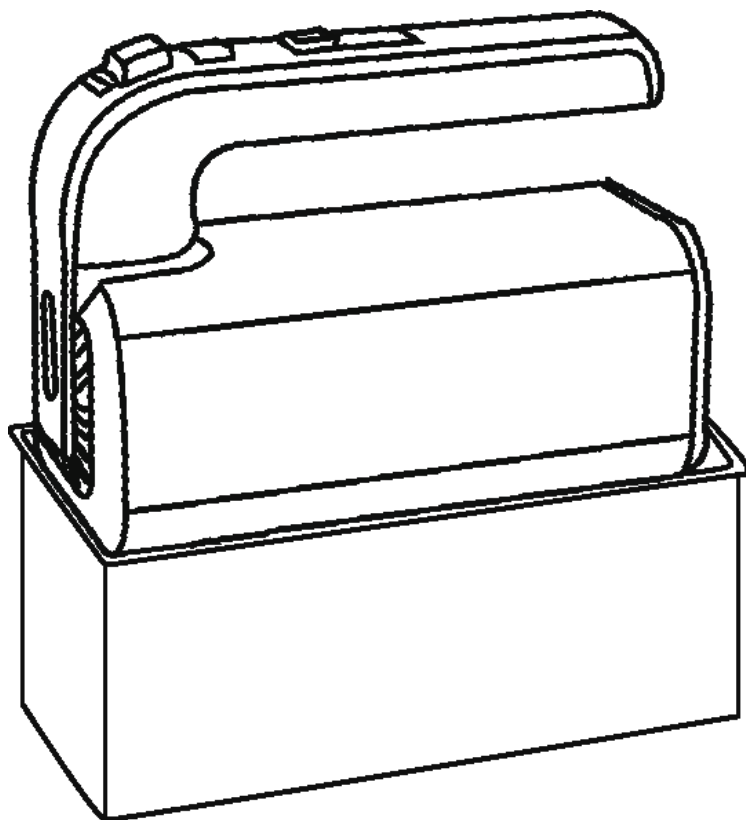

MODELO DE FÁBRICA CX-6651

FTX HB2-300

01 Seguridad y advertencias

Indicaciones 1 a 7 del manual de fábrica

-  1 Lea todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
-  2 Verifique que la tensión del tomacorriente coincida con la indicada en la etiqueta de características de la batidora.
-  3 No deje la batidora sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
-  4 Los niños no deben utilizar el aparato sin supervisión.
-  5 Desconecte la alimentación cuando el aparato no esté en uso y antes de desmontarlo o limpiarlo.
-  6 Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos, la ropa, las espátulas y otros utensilios alejados de los batidores durante el funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones o daños.
-  7 Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la batidora, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos. Esto puede causar lesiones personales o daños al producto.

01 Seguridad y advertencias

Indicaciones 8 a 15 del manual de fábrica

- 8 No utilice la batidora para fines distintos de aquellos para los que fue diseñada.
- 9 No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mesada ni que toque superficies calientes, incluida la cocina.
- 10 Este aparato no está destinado a personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, salvo que una persona responsable de su seguridad las supervise o instruya sobre su uso.
- 11 No utilice el aparato al aire libre.
- 12 Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- 13 Antes de cambiar accesorios o tocar piezas móviles, apague el aparato y desconéctelo de la alimentación.
- 14 Supervise atentamente el uso del aparato por niños o cerca de ellos. Vigile que no jueguen con el aparato.
- 15 Apague el aparato y desenchúfelo cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente; nunca tire del cable.

01 Seguridad y advertencias

Indicaciones 16 a 23 del manual de fábrica

- 16 No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si funciona mal, si se cayó o si presenta cualquier daño. Para información sobre revisión, reparación o ajuste, contacte al fabricante mediante <https://zscanxin.en.alibaba.com>.
- 17 El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 18 Retire los batidores de la batidora antes de lavarlos.
- 19 Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los riesgos. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento salvo que tengan 8 años o más y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de menores de 8 años. Los niños no deben jugar con el aparato.
- 20 Apague el aparato y desconéctelo de la alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
- 21 Desconecte siempre el aparato de la alimentación si queda sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- 22 Tenga cuidado al manipular cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y realizar la limpieza.
- 23 Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.




REVISIÓN REQUERIDA: los puntos 19 y 23 se contradicen respecto del uso por niños. El punto 22 menciona cuchillas y un recipiente que no aparecen en este modelo. Confirmar con el responsable de producto antes de aprobar esta versión.

02 Información del producto

Batidora eléctrica de mano de uso doméstico con cinco velocidades, función Turbo, batidores y ganchos para amasar. Lea y conserve estas instrucciones antes de utilizar el producto.

Componentes

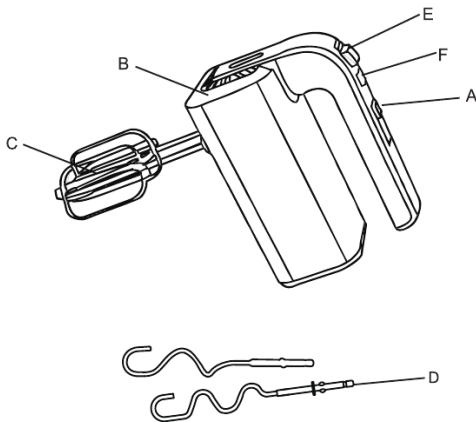

A Selector de velocidad

B Unidad de la batidora

C Batidores

D Ganchos para amasar

E Botón de expulsión

F Botón Turbo

Colocación de los ganchos

Al insertar los ganchos para amasar, coloque la varilla con la arandela grande en la ranura derecha y la otra varilla en la ranura izquierda. La inserción invertida puede hacer que los alimentos se enrollen, se desborden del recipiente y dañen el aparato.

Solo para uso doméstico. Conserve estas instrucciones.

03 Modo de uso

- 1 Introduzca los batidores en las ranuras y gírelos ligeramente hasta que queden trabados.
- 2 Sumerja los batidores en la mezcla de ingredientes.
- 3 Conecte la batidora al tomacorriente.
- 4 Deslice el selector hasta la velocidad deseada.
- 5 Al alcanzar la consistencia deseada, lleve el selector a la posición 0. Espere a que los batidores se detengan y desenchufe el aparato.
- 6 Presione el botón de expulsión y retire los batidores.
- 7 Para evitar salpicaduras, coloque los batidores o ganchos dentro de la mezcla antes de encender el aparato.

Selección de velocidad

Nivel	Aplicación recomendada
1	Velocidad inicial para mezclar ingredientes secos.
2	Mezclas líquidas y aderezos para ensalada.
3	Tortas, galletitas y panes.
4	Crema de manteca y azúcar; dulces sin cocción y postres.
5	Huevos, glaseados cocidos, puré de papas y crema batida.

La velocidad 0 corresponde a apagado. Comience siempre a baja velocidad y aumente gradualmente a medida que la mezcla se espese.

04 Capacidades y cuidado

Guía de preparación

Accesorio o preparación	Capacidad máxima	Duración
Ganchos para masa con levadura	750 g de harina + 540 g de agua	3 min
Salsas livianas, cremas y sopas	Aprox. 750 g	3 min
Mayonesa	3 yemas	3 min
Puré de papas	750 g	5 min
Crema para batir	750 g	3 min
Claros de huevo	5 claras	5 min

Protección contra sobrecalentamiento

No utilice el motor de forma continua durante más de 3 minutos. Detenga la batidora durante 5 minutos y deje que se enfríe a temperatura ambiente.
Función Turbo: no más de 1 minuto de uso continuo.

REVISIÓN REQUERIDA: el original dice "for less than 5 min";
se interpretó como una pausa de 5 minutos por contexto técnico.

Limpieza y cuidado

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Lave los batidores con agua tibia y séquelos.
- Limpie el cuerpo con un paño húmedo. No lave la batidora ni derrame agua sobre ella.
- No sumerja la batidora en agua u otras soluciones. Todo otro servicio debe realizarlo un técnico autorizado.

Eliminación responsable

El símbolo del contenedor tachado indica que, en la Unión Europea, el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Para evitar daños ambientales o a la salud, reciclelo responsablemente y favorezca la reutilización de materiales. Utilice los sistemas de devolución y recolección o consulte al comercio donde fue adquirido. Gracias por utilizar nuestra batidora de mano.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

GRACIAS
POR ELEGIR

