



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Air Brush

*Cepillo con Secador,
Alisador y Ondulador*

5 EN 1



Lea atentamente este manual. Contiene información importante sobre seguridad, uso y mantenimiento. Consérvelo para futuras consultas.

MODELO

HB-2009

CÓDIGO FTX 136303

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

02

Finalidad, contenido y datos técnicos

Cepillo de aire todo en uno para secar y peinar cabello humano. El cuerpo principal admite cabezales intercambiables para alisar, dar volumen, concentrar el aire y formar rizos.

Dato	Especificación
Modelo de fábrica	HB-2009
Código FTX	136303
Alimentación	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	1200 W
Clase	II

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cabezal de cepillo, boquilla concentradora, cabezal hueco, cepillo redondo y cabezal rizador.

Use el aparato exclusivamente para secar y modelar cabello humano.

FTX 136303 2

- 1 Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión indicada coincida con la red eléctrica local.
- 2 Este aparato no está destinado a personas, incluidos niños, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia, salvo que reciban supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para impedir que jueguen con el aparato.
- 3 **ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca del agua, bañeras, lavamanos ni otros recipientes.
- 4 Si usa el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad del agua representa un riesgo incluso con el aparato apagado.
- 5 Como protección adicional, se recomienda instalar en el circuito del baño un dispositivo de corriente residual (RCD) cuya corriente residual nominal no exceda 30 mA. Consulte a un instalador.
- 6 Supervise atentamente el uso sobre o cerca de niños y personas con discapacidad. Guarde el aparato fuera de su alcance.

- 7** Nunca bloquee las rejillas de aire.
- 8** Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchúfelo y déjelo enfriar durante algunos minutos. Antes de encenderlo nuevamente, compruebe que las rejillas no estén obstruidas por pelusa, cabello u otros residuos.
- 9** No dirija el flujo de aire hacia los ojos ni otras zonas sensibles.
- 10** No use el aparato con las manos mojadas, no lo sumerja, no lo coloque bajo agua corriente y evite que se moje.
- 11** No use el aparato para fines distintos del secado y modelado de cabello humano.
- 12** No tire del cable con fuerza ni lo enrolle alrededor del aparato. Revíselo periódicamente. Un cable dañado puede resultar peligroso.

- 13** Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- 14** Apague siempre el aparato antes de apoyarlo, aunque sea solo por un momento.
- 15** Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- 16** Limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.
- 17** Los niños de 8 años o más y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, pueden usar el aparato únicamente bajo supervisión o después de recibir instrucciones sobre el uso seguro y comprender los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato ni realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.

ADVERTENCIA

Mantenga las entradas y salidas de aire despejadas durante todo el uso.

OPERACIÓN Y SELECTOR

06

Encendido, niveles de aire y aviso térmico

- 1 Conecte el enchufe al tomacorriente.
- 2 Rodee el selector de temperatura con los dedos y gírelo en sentido antihorario hasta el nivel deseado.

POSICIONES DEL SELECTOR

Marca	Función
OFF	Aparato apagado
COOL	Aire frío
LOW	Flujo bajo y temperatura baja
MED	Flujo alto y temperatura baja
HIGH	Flujo alto y temperatura alta

AVISO IMPORTANTE


El aparato utiliza un chorro concentrado de aire caliente para secar el cabello. Aunque consume menos potencia que muchos secadores, la carcasa cercana al cabezal puede calentarse considerablemente. Esto corresponde al funcionamiento normal. Manipule con precaución la zona próxima al cabezal.

FTX 136303 6

COMPONENTES

07

Partes del cuerpo principal y accesorios

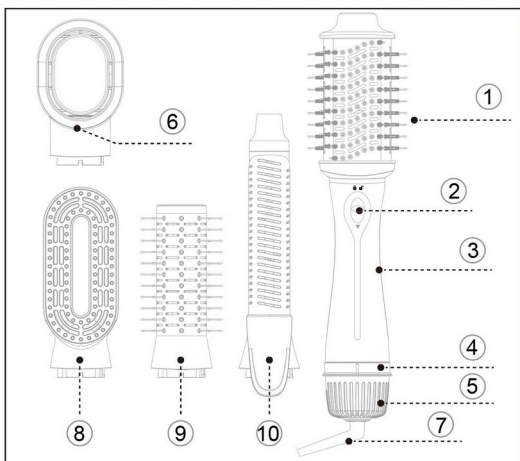



- | | |
|--|---|
| 1 Cabezal de cepillo | 6 Boquilla concentradora |
| 2 Botón de liberación del cabezal | 7 Protector giratorio 360° del cable |
| 3 Cuerpo principal | 8 Cabezal de cepillo hueco |
| 4 Selector giratorio | 9 Cepillo redondo |
| 5 Tapa del filtro posterior | 10 Cabezal rizador |

FTX 136303 7

MONTAJE DE ACCESORIOS

08



Boquilla y cabezales intercambiables

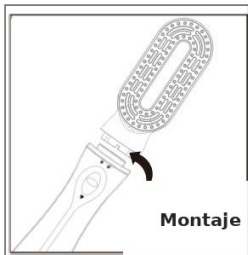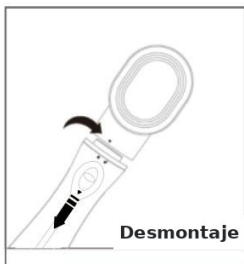

MONTAJE Y DESMONTAJE

09

Alineación de marcas y botón de liberación

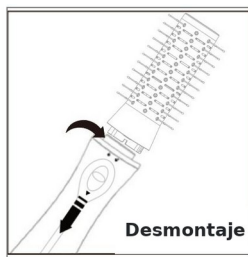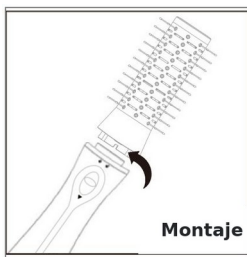

MONTAJE

Alinee la marca triangular con el símbolo de candado abierto. Inserte el accesorio verticalmente en el cuerpo principal. Gírelo hasta que la marca triangular coincida con el símbolo de candado cerrado.

DESMONTAJE

Deslice hacia abajo el botón de liberación, gire el accesorio como muestra la ilustración y retírelo directamente del cuerpo principal.

CONSEJOS DE PEINADO

10

Secado por secciones y selección del nivel

- 1** Seque el cabello con una toalla para retirar el exceso de agua.
- 2** Conecte el aparato y seleccione el nivel. Use MED para cabello fino o delgado, HIGH para cabello grueso y abundante, y LOW para fijar el peinado. Para obtener mejores resultados, divida el cabello en secciones manejables y séquelas por separado.
- 3** Coloque el cepillo cerca de la raíz y deslícelo hacia las puntas. Las cerdas con base flexible ayudan a desenredar y alisar incluso las zonas de difícil acceso en la parte posterior de la cabeza.
- 4** Repita el procedimiento en las secciones restantes hasta que el cabello quede completamente seco y suave.
- 5** Cuando termine de secar y peinar, apague el aparato. Déjelo enfriar por completo antes de guardarlo.

PROTECCIÓN TÉRMICA

El termostato puede apagar temporalmente el aparato si la temperatura aumenta debido a una entrada o salida de aire parcialmente obstruida. Si el funcionamiento disminuye, apague el aparato y déjelo enfriar. El termostato se restablecerá automáticamente.

FTX 136303 10

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

11

Cuidado del aparato y del cable

MANTENIMIENTO

El aparato prácticamente no requiere mantenimiento ni lubricación. Mantenga las rejillas y aberturas limpias, sin polvo, suciedad ni aerosol para el cabello. Si el cable se retuerce, enderézelo antes de usar el aparato.

LIMPIEZA

Desenchufe el aparato y limpie el exterior con un paño húmedo. Retire el polvo y la pelusa de las entradas de aire con un cepillo pequeño.

ADVERTENCIA

Si ocurre una falla, no intente reparar el aparato. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

PRECAUCIÓN CON EL CABLE

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato. Tirarlo, retorcerlo o doblarlo con fuerza puede dañarlo, especialmente en el punto de entrada, y provocar un cortocircuito u otra falla. Revise el cable con frecuencia. No use el aparato si el cable está retorcido, doblado o dañado, ni si recibe energía de manera irregular.


FTX 136303 11

ALMACENAMIENTO Y DESCARTE

Conservación del cable y reciclaje responsable

ALMACENAMIENTO

Desenchufe el aparato cuando no esté en uso. Déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato: podría desgastarse y romperse antes de tiempo. Evite tirones, torsiones y tensión, especialmente en las conexiones del enchufe y en el punto de entrada al aparato. Durante el almacenamiento, mantenga el cable suelto, sin dobleces cerrados.

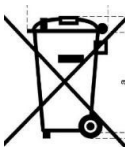

DESCARTE CORRECTO

Esta marca indica que, en la Unión Europea, el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Para evitar daños al ambiente o a la salud por una eliminación no controlada, recíclelo responsablemente. Use los sistemas de devolución y recolección disponibles o consulte al comercio donde adquirió el producto.

La forma de descarte aplicable en Paraguay debe confirmarse según las disposiciones locales y las indicaciones del responsable del producto.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

