



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Curl

RIZADOR DE CABELLO



Lea atentamente este manual de instrucciones. Contiene información importante sobre seguridad, uso y cuidado. Consérvelo para futuras consultas.

MODELO	CURL
---------------	-------------

CÓDIGO FTX 136297 | KUHS044W / KEHS044W

Lea atentamente estas advertencias y las instrucciones antes de usar el aparato. Consérvelas para futuras consultas.

- Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines ni en entornos no domésticos o comerciales.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Como protección adicional, se recomienda instalar en el circuito del baño un dispositivo de corriente residual (RCD) cuya corriente residual nominal no exceda 30 mA. Consulte a un instalador.

SEGURIDAD CERCA DEL AGUA

03

Desconexión, quemaduras y apoyo seguro

- Cuando use el aparato en el baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad del agua representa un riesgo incluso con el aparato apagado.
- ! **ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos ni otros recipientes que contengan agua.
- ! **PELIGRO DE QUEMADURAS:** Mantenga el aparato fuera del alcance de niños pequeños, especialmente durante el uso y mientras se enfría.
- Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté conectado a la alimentación.
- Coloque siempre el aparato y su soporte, si lo incluye, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

FTX 136297 3

- ! **ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca del agua.
- Apague y desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- Evite que las superficies calientes entren en contacto con la piel. Preste especial atención al rostro, el cuello y las manos.
- No use el aparato al aire libre ni donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.
- No deje caer ni introduzca objetos en ninguna abertura.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.
- Use el aparato únicamente para el fin descrito en este manual.
- No use el aparato con las manos mojadas.


- Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No tire del cable, no lo retuerza ni lo enrolle alrededor del aparato.
- Supervise a los niños para impedir que jueguen con el aparato.
- Mantenga el cabello alejado de la abertura de entrada para evitar que sea succionado.

La seguridad depende de desconectar el rizador, evitar el contacto con el agua y dejarlo enfriar sobre una superficie resistente al calor.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

06


Componentes identificados en la ilustración

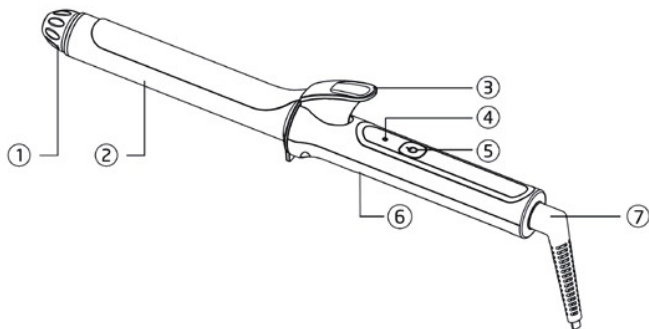


- 1** Punta aislante de seguridad
- 2** Cilindro
- 3** Palanca de apertura de la pinza
- 4** Indicador de encendido
- 5** Placa del interruptor de encendido y apagado
- 6** Mango
- 7** Cable de alimentación giratorio 360°

Uso previsto: modelar rizos en cabello humano en un entorno doméstico.

FTX 136297 6

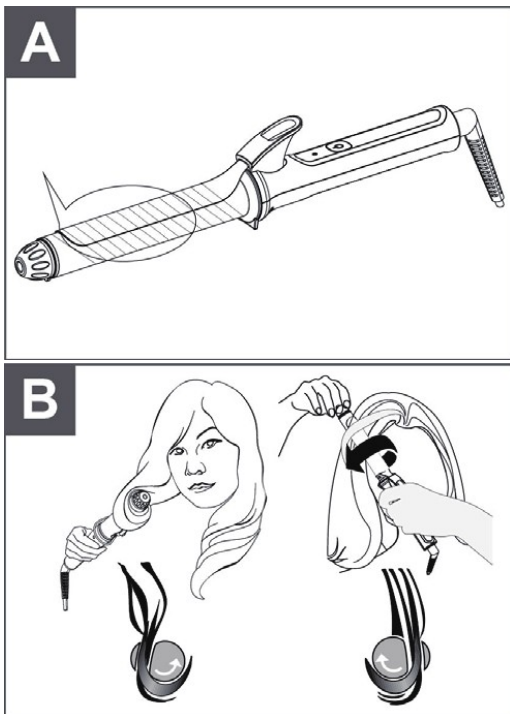

El área sombreada indica la zona caliente. Para evitar quemaduras, no toque estas partes mientras el rizador esté encendido. Consulte la figura A.

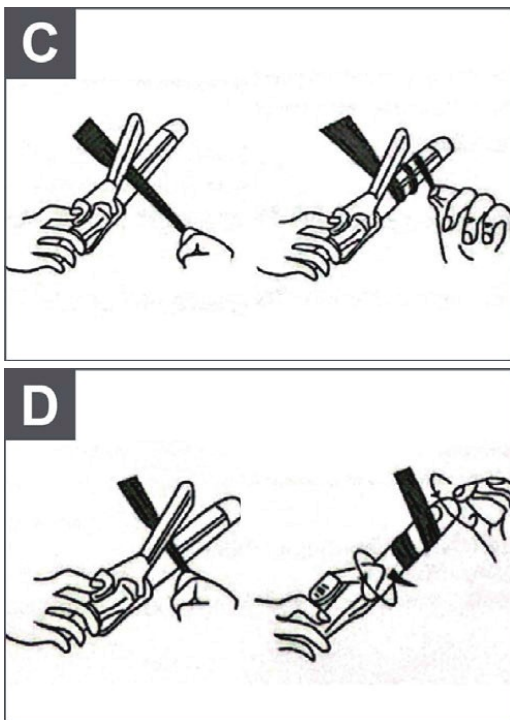

Las figuras C y D muestran dos maneras de colocar y enrollar el mechón. Las instrucciones detalladas aparecen en la página 11.

ANTES DEL USO

09

Preparación y comienzo del modelado

- 1 Use el rizador únicamente con la tensión nominal indicada en el producto.
- 2 Antes de conectarlo, compruebe que el interruptor esté en la posición de apagado.
- 3 El cilindro tiene 25 mm de diámetro. Permite crear rizos medianos. Ajuste el grado de rizado según el resultado deseado.

MODO DE USO

- 1 Conecte el enchufe al tomacorriente.
- 2 Presione el interruptor de encendido. El indicador se encenderá y el producto comenzará a calentarse.
- 3 Espere entre 39 y 60 segundos hasta que el rizador alcance la temperatura de modelado.

FTX 136297 9

MODELADO DEL CABELLO

10

Continuación del modo de uso y cuidado posterior

Separe un mechón de hasta 3 o 4 cm de ancho. Sujete una parte del cabello con la pinza y comience por las puntas. Enrolle el cabello lentamente hacia la raíz. Manténgalo entre 5 y 10 segundos y suéltelo. Para facilitar la operación, sostenga el mechón con la otra mano y evite tocar las superficies calientes.

CUIDADO POSTERIOR

- 1** Presione el interruptor para apagar el rizador y desenchúfelo.
- 2** Coloque el producto sobre una superficie aislante hasta que se enfríe.
- 3** Limpie el producto con un paño seco.
- 4** Guarde el producto en un lugar seguro, seco y limpio.

FTX 136297 10

TÉCNICAS DE RIZADO

11

Métodos correspondientes a las figuras C y D

PRIMER MÉTODO FIGURA C

- 1 Abra la pinza y coloque el cabello entre la pinza y el cilindro.
- 2 Enrolle el cabello varias veces alrededor del cilindro y luego cierre la pinza.

SEGUNDO MÉTODO FIGURA D

- 1 Abra la pinza y coloque el cabello entre la pinza y el cilindro.
- 2 Cierre la pinza y enrolle el cabello alrededor del cilindro.

ADVERTENCIA

Mantenga el rizador alejado del rostro, el cuello y las manos. Evite el contacto con la piel durante todo el modelado.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

