

# FTX


## MANUAL DE INSTRUCCIÓN

### EXPRIMIDORA ELÉCTRICA



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODELO** FTX J2-L7

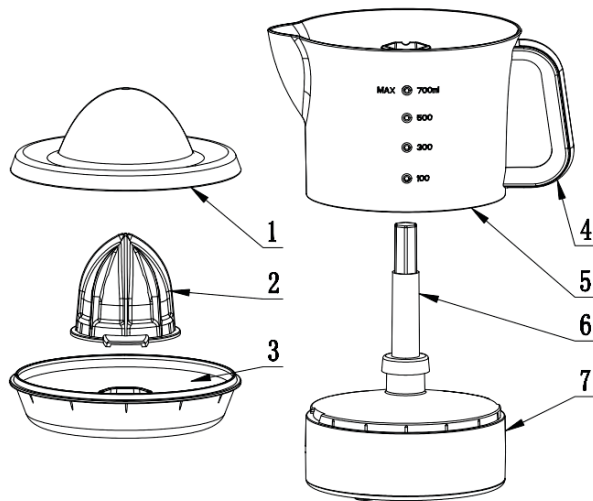

descripción

1. Cubierta protectora 2. Cono 3. 4 — 5. La jarra
6. Ejes de transmisión 7. Motor de Motor

### Consejos y precauciones de seguridad

- lea cuidadosamente estas instrucciones antes de encender el aparato y guárdelas para futuras referencias. No seguir y observar estas instrucciones podría conducir a un accidente.
- limpiar todas las partes del producto que van a estar en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza antes de su uso.

### Seguridad eléctrica

- no utilice el aparato si el cable o enchufe está dañado.
- asegúrese de que la tensión indicada en la placa identificacoincide con la tensión de red antes de conectar el aparato.
- el enchufe del aparato debe ajustarse correctamente a la toma de corriente. No alterar el tapón. No utilice adaptadores de enchufe.
- no utilice o almacene el aparato al aire libre.
- no utilice el aparato si se ha caído al suelo, si hay signos visibles de daño o si tiene una fuga.
- no forzar el cable de conexión eléctrica. Nunca utilice el cable eléctrico para levantar, transportar o **desconectar el aparato.**
- asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado o enredado.
- compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- no toque el tapón con las manos mojadas.
- este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensorio mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- los niños deben ser supervispara asegurarse de que no juegan con el aparato.
- si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas del mismo tipo para evitar riesgos.

### Uso y cuidado:

- 1) desenrollcompletamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- 2) no girar el aparato mientras está en uso o conectado a la red eléctrica.
- 3) desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier

tarea de limpieza.

4) este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

5) este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

6) este aparato está destinado para uso adulto. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por personas con discapacidad, niños o personas no acostumbradas a su manejo.

7) este aparato debe ser guardado fuera del alcance de los niños y /o discapacitados.

8) no almacenar el aparato en posición avertical.

9) almacenar el aparato en un lugar seco, libre de polvo y fuera de la luz solar directa.

10) nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.

11) cualquier mal uso o incumplimiento de las instrucciones de uso hace la garantía

Y la responsabilidad del fabricante nula y sin efecto.

### **Instrucciones de uso**

1) desenrollel cordón completamente antes de conectar.

2) conectar el aparato a la red eléctrica.

3) cortar el/los cítricos a triturar por la mitad.

4) colocar el vaso a la salida del jugo del aparato.

5) encender el aparato presionando hacia abajo el trozo de cítrico, una vez colocado en el cono de jugo.

6) para detener el aparato, simplemente deje de aplicar presión al cono.

7) retire el cono y el filtro para vacila.

8) vierta el jugo de la jarra y en vasos para servir directamente.

9) si procesas una gran cantidad de fruta, debes limpiar periódicamente el filtro y eliminar los restos de la pulpa.

### **Nota:**

- control de tiempo de funcionamiento correcto: encienda el aparato durante 15 segundos, luego apague el aparato durante 15 segundos como un círculo de trabajo; Después de haber operado el aparato durante 10 círculos, debe detener el funcionamiento y apagar el aparato durante 30 minutos para descansar el aparato.

- si procesa una gran cantidad de frutas, debe limpiar periódicamente el filtro y el tanque para eliminar los restos de la pulpa.

### **limpieza**

- **desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriantes antes de comenzar cualquier limpieza.**

**Excepto la unidad de potencia y la conexión a la red, todas las piezas se pueden limpiar con detergente y agua o con detergente líquido. Enjuague a fondo para eliminar todo rastro de detergente.**

- limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo.

- no utilice disolventes, o productos con un pH ácido o base como lejía, o productos abrasivos, para la limpieza del aparato.

- no sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido, ni colocarlo debajo de un grifo corriente.

- es recomendable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de alimentos.

- las siguientes partes se pueden limpiar en el lavavajillas: tapa protectora, cono, filtro, jar.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



[www.ftx.com.py](http://www.ftx.com.py) -    ftxpy

GRACIAS  
POR ELEGIR

FTX

