

FTX

LICUADORA PERSONAL



FTXPB

Parámetros




- Voltaje: DC 3,7 V \pm 0,25 V
- Motor: 390 de cobre puro
- Batería: 18650 / 3,7 V (doble celda)
- Potencia nominal: 25 W
- Capacidad de la batería: 1300 mAh
- Velocidad del motor:
 - Sin carga: 22.000 rpm \pm 15%
 - Con carga: 15.000 rpm \pm 15%

Materiales de la máquina

- Tapa: PP
- Correa / Asa: Silicona
- Tapa del vaso: PP
- Cuerpo del vaso: ABS, PET
- Unidad principal (base): ABS
- Cuchilla: Acero inoxidable SUS304


USO

01

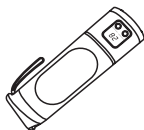

PREPARACIÓN (FIGURA 01)

- Primero, corte la fruta en trozos pequeños de aproximadamente 2 cm.
- Coloque un tercio de la fruta dentro del vaso y luego agregue dos tercios de agua o leche.
- Como se muestra en la Figura 1, incline la máquina hacia abajo antes de encenderla, para evitar que la fruta se atasque en la cuchilla.



Como se muestra en la imagen, el nivel del líquido debe alcanzar dos tercios de la capacidad del vaso.

Como se muestra en la imagen, la cantidad de pulpa de fruta debe ocupar un tercio de la capacidad del vaso.

Importante: Está estrictamente prohibido lavar el cuerpo del motor con agua. Puede limpiarse con un paño húmedo.

02




FUNCIONAMIENTO (FIGURA 02)

- Una vez armado el equipo, presione el botón de encendido durante 4-5 segundos.
- La luz indicadora se encenderá.
- Para seleccionar la función, presione el botón correspondiente.
- Luego presione el botón de inicio para comenzar.
- Después de iniciar el funcionamiento normal como se muestra en la Figura 2, mantenga el equipo en posición vertical para continuar con la extracción de jugo.
- También puede inclinarlo aproximadamente 45° y agitarlo suavemente para triturar más rápido y obtener mejores resultados.
- Atención: Si un trozo de fruta dura bloquea la cuchilla, la luz de la pantalla se encenderá y el equipo puede intentar arrancar hasta 3 veces sin éxito.
- Solución: Retire la pulpa o el trozo de fruta que esté atascado en la cuchilla. Luego presione el botón de función y, después, el botón de inicio para reiniciar el equipo.

Selección de funciones

Cuchilla: Acero inoxidable SUS304.
No tocar. Manipular con cuidado para evitar cortes.

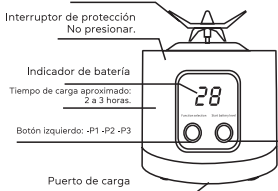

- Con la luz apagada, presione el botón de inicio para mostrar el nivel de batería restante.
- Si la batería indica 10%, cárguela.
- Cuando esté completamente cargada, mostrará 99%.
- Si el equipo no se utiliza durante un período prolongado, cárguelo al menos una vez por semana o cada quince días para garantizar su seguridad y buen funcionamiento.
- Mantenga la batería con más del 50% de carga cuando esté almacenada.

Presione el botón de inicio ubicado a la derecha para comenzar a funcionar.


Programas de extracción:

- P1: Exprimir frutas y verduras.
- P2: Exprimir y triturar hielo.
- P3: Exprimir frutas duras / triturar hielo / alimentos complementarios.

Programas por tiempo:

- P1: 45 segundos.
- P2: 55 segundos.
- P3: 65 segundos.

Parâmetros

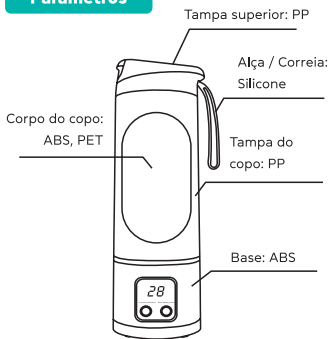


- Tensão: DC 3,7 V \pm 0,25 V
- Motor: 390 de cobre puro
- Bateria: 18650 / 3,7 V (célula dupla)
- Potência nominal: 25 W
- Capacidade da bateria: 1300 mAh
- Velocidade do motor:
 - Sem carga: 22.000 rpm \pm 15%
 - Com carga: 15.000 rpm \pm 15%

Materiais do equipamento

- Tampa: PP
- Alça / Correia: Silicone
- Tampa do copo: PP
- Corpo do copo: ABS, PET
- Unidade principal (base): ABS
- Lâmina: Aço inoxidável SUS304


USO

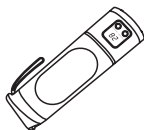

01

PREPARAÇÃO (FIGURA 01)

- Primeiro, corte a fruta em pedaços pequenos de aproximadamente 2 cm.
- Coloque um terço da fruta dentro do copo e, em seguida, adicione dois terços de água ou leite.
- Conforme mostrado na Figura 1, incline o aparelho para baixo antes de ligá-lo, para evitar que a fruta fique presa na lâmina.



Conforme mostrado na imagem, o nível do líquido deve atingir dois terços da capacidade do copo.

Conforme mostrado na imagem, a quantidade de polpa de fruta deve ocupar um terço da capacidade do copo.

Importante: É estritamente proibido lavar o corpo do motor com água. Pode ser limpo com um pano úmido.


02

FUNCIONAMENTO (FIGURA 02)

- Após montar o equipamento, pressione o botão de ligar por 4-5 segundos.
- A luz indicadora acenderá.
- Para selecionar a função, pressione o botão correspondente.
- Em seguida, pressione o botão de início para começar.
- Depois de iniciar o funcionamento normal, conforme mostrado na Figura 2, mantenha o aparelho na posição vertical para continuar a extração do suco.
- Também é possível incliná-lo aproximadamente 45° e agitá-lo suavemente para triturar mais rápido e obter melhores resultados.
- Atenção: Se um pedaço de fruta dura bloquear a lâmina, a luz da tela acenderá e o aparelho poderá tentar iniciar até 3 vezes sem sucesso.
- Solução: Remova a polpa ou o pedaço de fruta preso na lâmina. Em seguida, pressione o botão de função e depois o botão de início para reiniciar o aparelho.



Selección de funciones

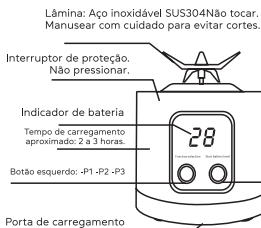

- Com a luz apagada, pressione o botão de início para mostrar o nível de bateria restante.
- Se a bateria indicar 10%, carregue-a.
- Quando estiver totalmente carregada, exibirá 99%.
- Se o aparelho não for utilizado por um período prolongado, carregue-o pelo menos uma vez por semana ou a cada quinze dias para garantir seu correto funcionamento.
- Mantenha a bateria com mais de 50% de carga quando estiver armazenada.

Pressione o botão de início localizado à direita para começar a funcionar.

Programas de extração:

- P1: Espremer frutas e verduras.
- P2: Espremer e triturar gelo.
- P3: Espremer frutas duras / triturar gelo / alimentos complementares.

Programas por tempo:

- P1: 45 segundos.
- P2: 55 segundos.
- P3: 65 segundos.

GRACIAS
POR ELEGIR

FTX



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy