




MANUAL DE INSTRUCCIONES

LIMPIA TAPIZADOS

600 W | 220 V | 1,8 L | SECO/LÍQUIDO | BLANCO

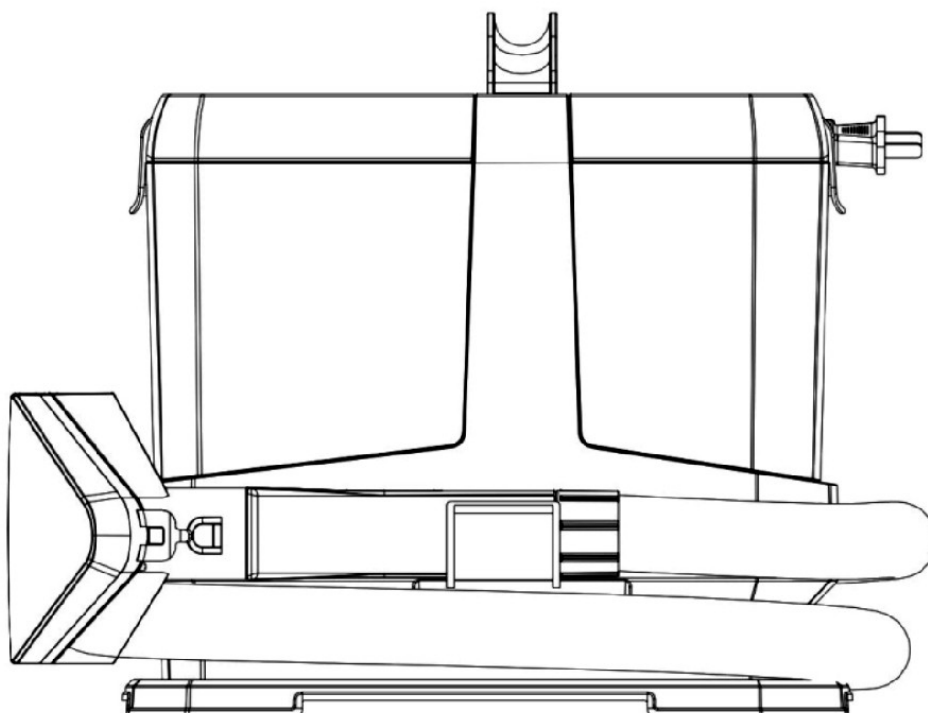

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

MODELO

FTX UC2-06L

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción, alcance y datos declarados

Este limpiatapizados está diseñado para limpiar superficies blandas, como tapizados, telas y materiales con pelo. Aplica agua, cepilla la zona y extrae la suciedad junto con el agua residual hacia el tanque correspondiente. No se recomienda su uso sobre superficies duras.

Dato	Especificación
Producto	Limpia tapizados
Modelo FTX	UC2-06L
Potencia	600 W
Tensión nominal	220 V~
Capacidad declarada	1,8 L - tanque no identificado en el original
Tipo declarado	Seco/líquido - requiere validación técnica
Color	Blanco

REVISIÓN REQUERIDA. El nombre comercial indica uso seco/líquido, pero el manual de fábrica prohíbe aspirar residuos secos y aclara que el equipo no es una aspiradora. Confirmar el alcance comercial antes de liberar la versión final.

Advertencias principales

- No agregue al tanque de agua limpia detergentes que produzcan mucha espuma, como jabón en polvo, detergente para ropa, lavavajillas, jabón de manos, gel de baño, champú para automóviles, limpiador de inodoros, limpiador de alfombras o desengrasante.
- No aspire líquidos espumosos.
- No coloque agua a más de 60 °C en el tanque de agua limpia.
- No incline el equipo de costado mientras haya líquido en los tanques; el agua podría ingresar al motor.

MODO DE USO

Preparación y operación

Antes de comenzar, retire del área los residuos grandes que puedan obstruir el conducto de aire, como trozos de papel o película de embalaje. Coloque el equipo sobre una superficie plana y conecte el enchufe a la alimentación eléctrica.

1. Presione el interruptor de encendido para poner el equipo en funcionamiento. Vuelva a presionarlo para apagarlo.
2. Sostenga el cepillo de limpieza y mantenga presionado el botón de rociado ubicado en la parte inferior. El cabezal rociará agua de forma continua. Suelte el botón para detener el rociado.
3. Rocíe agua sobre la zona manchada de la tela. Cepille repetidamente y extraiga la suciedad y el agua residual hacia el tanque de agua sucia. Repita la extracción varias veces para limpiar la mancha.
4. El producto incluye una solución de limpieza especial que no produce espuma. Puede mezclarse con agua y colocarse en el tanque de agua limpia para mejorar el resultado.


IMPORTANTE. Primero rocíe agua y luego extraígalas. No aspire residuos secos directamente. Este producto no es una aspiradora.

Uso previsto

Utilice el equipo únicamente sobre superficies blandas, como tela y materiales con pelo. El manual de fábrica no recomienda utilizarlo sobre superficies duras.

ALMACENAMIENTO

Cable de alimentación y manguera

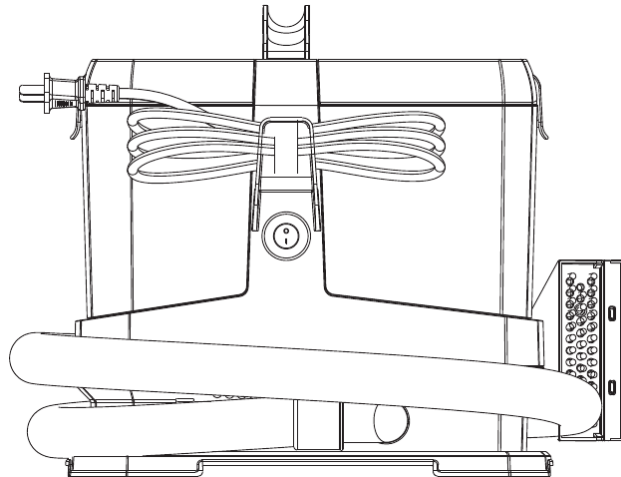

1. Después de usar el equipo, enrolle el cable de alimentación en el gancho ubicado en la parte posterior.
2. Enrolle la manguera en la ranura de almacenamiento ubicada en la parte inferior del equipo.
 - Tenga cuidado de no tropezar con el cable durante el uso.
 - No permita que los niños se sienten sobre la unidad principal.
 - No introduzca el cable de alimentación en agua.
 - No use el equipo a una temperatura ambiente inferior a 0 °C ni superior a 50 °C.
 - Está estrictamente prohibido modificar el equipo o sus accesorios, o reemplazar el cableado por cuenta propia.

Limpieza del tanque de agua sucia

Limpie el tanque regularmente para mantener el rendimiento. Si contiene demasiada agua residual, la capacidad de extracción disminuirá. Vacíelo cuando el nivel alcance la marca máxima.


Retire el tanque de la unidad principal tirando de él hacia arriba y en diagonal. Libere el cierre de la tapa, ábrala, deseche el agua y los residuos, y lave el interior.

Consejo. Realice esta limpieza después de cada uso.

MANTENIMIENTO


Tanque de agua limpia y cepillo

Carga del tanque de agua limpia

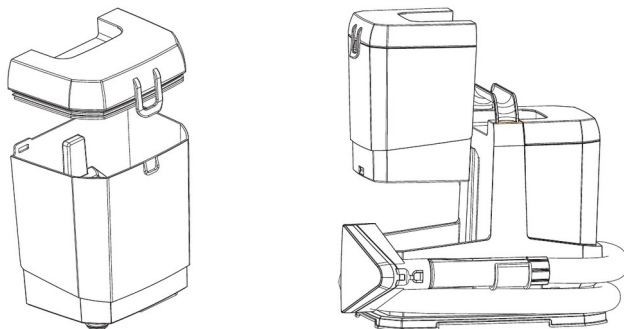

Cuando falte agua, retire el tanque de agua limpia, abra la tapa y agregue agua. No supere los 60 °C y no sobrepase el nivel máximo indicado en el tanque.


Limpieza del cepillo

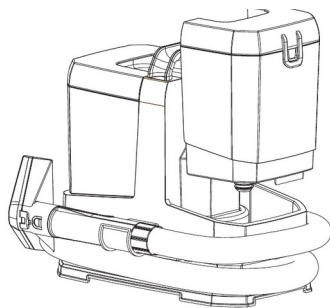

1. Si hay cabellos enredados, retírelos de las cerdas con una herramienta adecuada.
2. Si el cepillo está obstruido, retire la cubierta transparente superior. Limpie el conducto de aire dentro del mango con una varilla sin filo u otra herramienta adecuada, sin dañar sus componentes.


ACCESORIOS

Cepillo ancho y sustitución

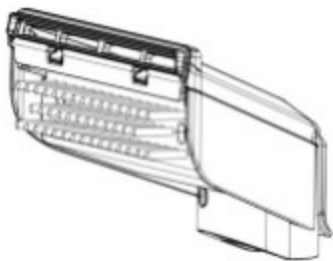

CEPILLO ANCHO

Para limpiar vidrio y zonas extensas con manchas. Retire el cepillo como se muestra y sustitúyalo por el cepillo ancho o el cepillo de autolimpieza.

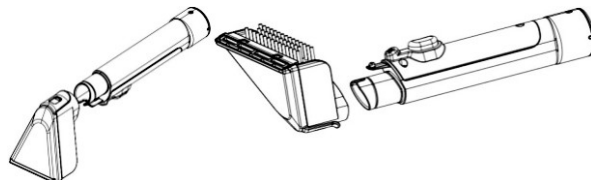

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Acción
No rocía agua	Boquilla o conducto obstruido; falta agua; tubo interno obstruido o roto.	Cargue el tanque y elimine obstrucciones. Si el tubo está dañado, solicite servicio.
Ruido anormal	Entrada de extracción obstruida; residuo grande aspirado; posible falla del motor.	Retire de inmediato la obstrucción. Si continúa, solicite servicio.
Extracción débil o nula	Tanque de agua sucia lleno; suciedad en la entrada de extracción.	Vacíe y limpie el tanque; retire la obstrucción.
No funciona o funciona de forma anormal	Temperatura ambiente fuera del rango permitido.	Use el equipo entre 0 °C y 50 °C.
Otra falla	Causa no identificada.	Comuníquese con el servicio posventa local.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Lea todas las indicaciones antes de usar el equipo

- Solo técnicos autorizados pueden desmontar este producto. No lo desarme por cuenta propia.
- El cable de alimentación es largo. No lo introduzca en agua y enróllelo en el gancho posterior después del uso.
- Mantenga el producto alejado de colillas de cigarrillos, encendedores y otras llamas abiertas.
- Limpie el producto después del uso cuando sea necesario.
- No coloque objetos pesados ni objetos afilados sobre el equipo.
- Este producto es para uso doméstico en interiores. No lo use al aire libre.
- No apoye cargas superiores a 10 kg ni permita que una persona se sienta sobre el equipo.
- Antes del uso, retire del piso los objetos frágiles, como vasos y lámparas, y cualquier elemento que pueda enredarse en el cepillo o en el conducto de extracción, como cables, papel o cortinas.
- No coloque el producto en lugares desde los que pueda caer, como mesas o sillas.
- Si el tanque de agua sucia está lleno, vacíelo antes de volver a utilizar el equipo.
- Use el producto a una temperatura ambiente de 0 °C a 50 °C. No lo utilice en ambientes de alta temperatura.
- Para prevenir tropiezos, informe a las demás personas del lugar mientras el equipo esté en funcionamiento.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o personal con calificación equivalente para evitar riesgos.

Nota de cumplimiento. La adaptación de tensión, etiquetado y alcance comercial debe ser validada por la persona responsable de producto o cumplimiento antes de distribuir el manual.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

