



ELIMINADOR DE INSECTOS EIKB-H20



Lea atentamente este manual antes de usar el producto.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

MODELO
FTX EIKB-H20

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción, finalidad y datos técnicos

02

ELIMINADOR DE INSECTOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Dedique unos minutos a leer cuidadosamente este manual. El mantenimiento y la operación correctos del equipo permiten obtener el mejor rendimiento posible.

El equipo elimina insectos voladores sin productos químicos, aerosoles ni líquidos. Utiliza un tubo LED UV-A para atraer insectos sensibles a la luz, como moscas, polillas, mosquitos y jejenes. Los insectos mueren al entrar en contacto con la rejilla metálica electrificada.

Es apto para uso doméstico en interiores y exteriores, incluidos viviendas, jardines, patios y otros lugares que deban mantenerse libres de insectos voladores.



DATOS TÉCNICOS

Dato	Especificación
Modelo FTX	EIKB-H20
Código	136662
Producto	Eliminador de insectos para interiores y exteriores
Alimentación	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Tecnología de atracción	Tubo LED UV-A
Método de eliminación	Rejilla metálica electrificada

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

03

Lea y conserve estas indicaciones

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 2 Uso doméstico en interiores y exteriores.
- 3 Alta tensión. No toque las rejillas eléctricas internas.
- 4 Verifique la tensión local antes de poner el equipo en funcionamiento.
- 5 La lámpara de este aparato no puede reemplazarse. Deseche el aparato cuando la lámpara deje de funcionar.
- 6 Nunca introduzca objetos metálicos en las rejillas mientras el equipo esté en funcionamiento.
- 7 Mantenga el equipo alejado de materiales inflamables.

PELIGRO: ALTA TENSIÓN

No toque la rejilla electrificada ni introduzca las manos u objetos mientras el equipo esté conectado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Continuación y recomendaciones de instalación

04

- 8 Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- 9 No utilice el aparato en graneros, establos ni lugares similares.
- 10 No utilice el aparato en lugares donde pueda haber vapores inflamables o polvo explosivo.
- 11 Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Limpie la carcasa o rejilla plástica con un paño seco y vacíe la bandeja recolectora cada semana o cuando sea necesario.
- 12 Si se presenta un problema de funcionamiento, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- 13 Nunca intente reparar el dispositivo. No contiene piezas reparables por el usuario. Solicite servicio o repuestos a un distribuidor autorizado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- 1 La instalación y las reparaciones necesarias deben ser realizadas por un agente de servicio o técnico calificado. No retire componentes ni paneles de servicio.
- 2 Apague y desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- 3 Instale el aparato fuera del alcance de los niños.
- 4 Nunca introduzca las manos ni otros objetos en el aparato mientras esté conectado a la alimentación eléctrica.

RECOMENDACIONES Y MODO DE USO

Condiciones de instalación y operación

- 5 Instale el aparato a una distancia mínima de 1 m de las áreas de preparación de alimentos.
- 6 Nunca utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
- 7 Apto para uso en interiores y exteriores.
- 8 Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- 9 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado o por un técnico calificado recomendado para evitar riesgos.

MODO DE USO

- 1 Conecte el enchufe al tomacorriente.
- 2 La luz se encenderá y la rejilla quedará cargada eléctricamente.
- 3 Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, retire el enchufe del tomacorriente.


ADVERTENCIA

Mientras el aparato esté en funcionamiento, bajo ninguna circunstancia acerque o introduzca las manos en la rejilla de alta tensión.

UBICACIÓN Y USO

Distancias recomendadas y posicionamiento

- 1 La actividad de los insectos aumenta por la noche. Para obtener mejores resultados, coloque la unidad lejos de otras fuentes de luz que compitan con ella.
- 2 Mantenga una distancia mínima de 1 m respecto de los lugares donde se preparen o presenten alimentos.
- 3 Mantenga el equipo alejado de líquidos o gases inflamables. PELIGRO DE EXPLOSIÓN.
- 4 Coloque la unidad entre los posibles puntos de entrada para interceptar los insectos voladores antes de que lleguen a áreas sensibles.
- 5 Mantenga el equipo fuera del alcance de objetos inflamables, como cortinas y visillos.
- 6 Se recomienda colgar el eliminador de insectos cerca del perímetro del patio, lejos de las áreas de descanso, a una altura de 1,5 a 2 m del suelo y a una distancia mínima de 3 a 6 m del lugar donde las personas suelen permanecer al aire libre.

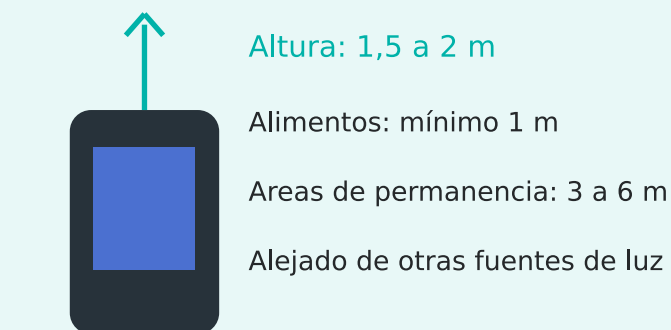

ADVERTENCIA

Desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1 Se recomienda realizar la limpieza regularmente, una vez al mes.
- 2 Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- 3 Limpie el exterior con un paño húmedo, usando agua y detergente suave.
- 4 No use limpiadores agresivos ni abrasivos, objetos afilados o puntiagudos, gasolina ni solventes. Si es necesario, limpie con un paño húmedo y detergente.
- 5 Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la alimentación eléctrica.

ADVERTENCIAS SOBRE EL SERVICIO

- 1 No contiene piezas reparables por el usuario. La fuente de luz no puede ser reemplazada por el usuario y solo debe ser sustituida por una persona calificada.
- 2 Desconecte el equipo de la red antes de realizar tareas de servicio, limpieza o apertura. Espere dos minutos para evitar el riesgo de contacto con alta tensión.
- 3 Puede existir riesgo de descarga eléctrica si se dirige agua de una manguera de jardín hacia el aparato.
- 4 Si el cable flexible externo está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar.

ELIMINACIÓN CORRECTA

No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar ni junto con los residuos domésticos. Entréguelo en un punto autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y permiten una disposición ambientalmente responsable.

REVISIÓN REQUERIDA

Validar con el responsable técnico la política de reemplazo de la fuente de luz: el original presenta formulaciones que pueden interpretarse como contradictorias.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

GRACIAS
POR ELEGIR

