



TRAMPA PARA MOSQUITOS EIKB-I10



Lea atentamente este manual antes de usar el producto.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

MODELO
FTX EIKB-I10

TRAMPA HUNTER PARA MOSQUITOS DE USO INTERIOR

Dedique unos minutos a leer cuidadosamente este manual. El mantenimiento y la operación correctos del equipo permiten obtener el mejor rendimiento posible.

El equipo elimina insectos voladores sin productos químicos, aerosoles ni líquidos. Sus LEDs UV-A atraen mosquitos, jejenes, moscas y polillas sensibles a la luz.

Una vez atraídos, el ventilador de succión los lleva a la caja recolectora, donde quedan atrapados hasta deshidratarse y morir.

Es ideal para dormitorios, salas de estar, habitaciones infantiles, cocinas domésticas, oficinas y otros espacios interiores que deban mantenerse libres de insectos voladores.



DATOS TÉCNICOS

Dato	Especificación
Modelo FTX	EIKB-I10
Código	136648
Producto	Trampa HUNTER para mosquitos
Alimentación	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Tecnología de atracción	LEDs UV-A
Sistema de captura	Ventilador de succión y caja recolectora
Ámbito de uso	Exclusivamente en interiores

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

03

Lea y conserve estas indicaciones

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 2 Uso doméstico y exclusivamente en interiores.
- 3 Verifique la tensión local antes de poner el equipo en funcionamiento.
- 4 Mantenga el equipo alejado de materiales inflamables.
- 5 Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

USO EXCLUSIVO EN INTERIORES

Este aparato es para uso doméstico y exclusivamente en interiores.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

04

Continuación y recomendaciones de instalación

- 6 No utilice el aparato en graneros, establos ni lugares similares.
- 7 No utilice el aparato en lugares donde pueda haber vapores inflamables o polvo explosivo.
- 8 Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- 9 Si se presenta un problema de funcionamiento, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- 10 Nunca intente reparar el dispositivo. No contiene piezas reparables por el usuario. Solicite servicio o repuestos a un distribuidor autorizado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- 1 La instalación y las reparaciones necesarias deben ser realizadas por un agente de servicio o técnico calificado. No retire componentes ni paneles de servicio.
- 2 Apague y desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.
- 3 Instale el aparato fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES Y MODO DE USO

Condiciones de instalación y operación

- 4 Nunca introduzca las manos ni otros objetos en el aparato mientras esté conectado a la alimentación eléctrica.
- 5 Nunca utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
- 6 Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- 7 Si el enchufe está dañado, debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado o por un técnico calificado recomendado para evitar riesgos.

MODO DE USO

- 1 Conecte el aparato a una fuente de alimentación.
- 2 La luz se encenderá y el ventilador comenzará a funcionar.
- 3 Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, desenchúfelo del tomacorriente.

ADVERTENCIA

No introduzca las manos ni objetos en las aberturas del aparato mientras esté conectado.

UBICACIÓN Y USO

Distancias y condiciones recomendadas

06

1

Para obtener mejores resultados, mantenga la unidad alejada de otras fuentes de luz que puedan competir con ella. La tasa de captura será mayor durante la noche.

2


Se recomienda colocarla a una altura no mayor de 1,5 m sobre el piso, porque los mosquitos suelen volar a poca altura.

3

Mantenga una distancia mínima de 1 m respecto de los lugares donde se preparen o presenten alimentos.

4

Mantenga el equipo alejado de líquidos o gases inflamables. PELIGRO DE EXPLOSIÓN.

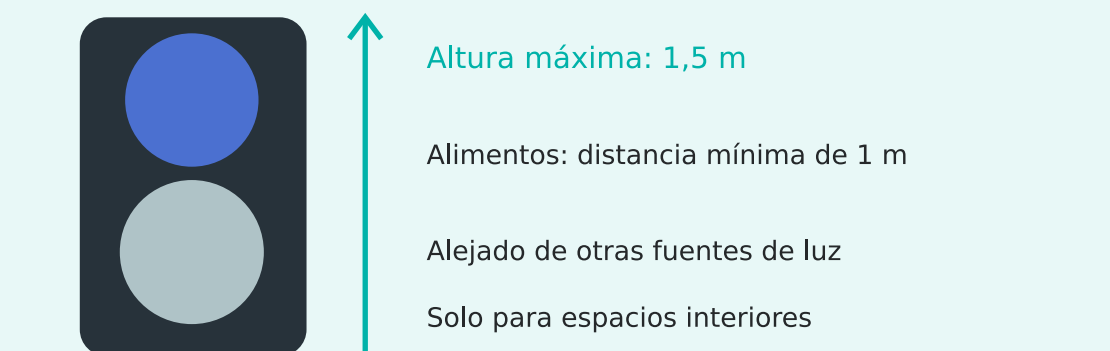

ADVERTENCIA


Desconecte siempre el aparato de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1 Abra la bandeja recolectora y límpiela cada 1 a 2 semanas o cuando sea necesario.
- 2 Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- 3 Limpie el exterior con un paño húmedo, usando agua y detergente suave.
- 4 No use limpiadores agresivos ni abrasivos, objetos afilados o puntiagudos, gasolina ni solventes. Si es necesario, limpie con un paño húmedo y detergente. No use materiales abrasivos.
- 5 Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la alimentación eléctrica.

ELIMINACIÓN CORRECTA

No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar ni junto con los residuos domésticos. Entréguelo en un punto autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y permiten una disposición ambientalmente responsable.

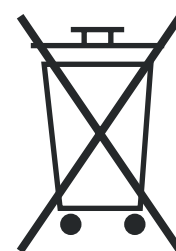

No desechar
con residuos domésticos



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

GRACIAS
POR ELEGIR

