




MATAINSECTOS EIKB-W30

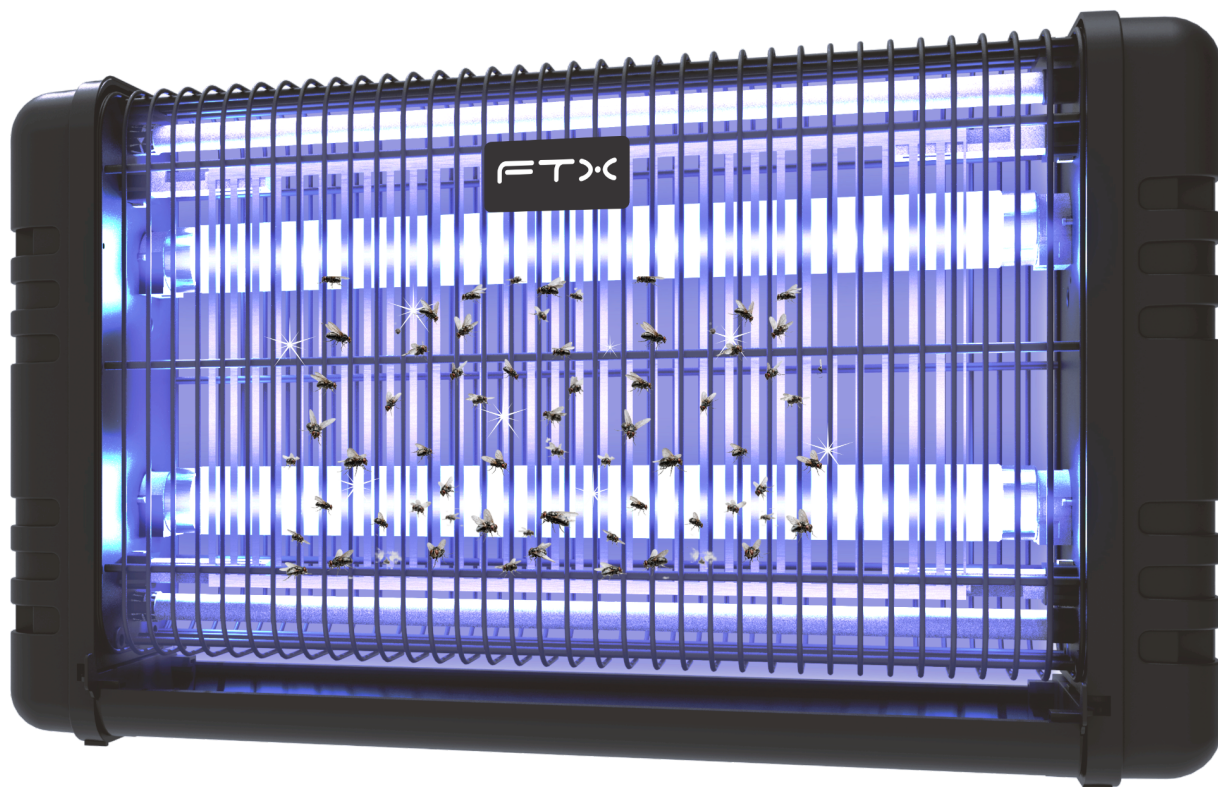

Lea atentamente este manual antes de usar el producto.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

MODELO
FTX EIKB-W30


MATAINSECTOS PARA INTERIORES

Dedique unos minutos a leer cuidadosamente este manual. El mantenimiento y la operación correctos del equipo permiten obtener el mejor rendimiento posible.

El equipo elimina insectos voladores sin productos químicos, aerosoles ni líquidos. Utiliza un tubo LED UV-A para atraer moscas, polillas, mosquitos y jejenes sensibles a la luz.

Los insectos mueren al entrar en contacto con la rejilla metálica electrificada. La bandeja recolectora removible los recibe y facilita la limpieza.

Es ideal para viviendas, oficinas, restaurantes, confiterías, panaderías, cantinas, comedores, hospitales, hoteles, plantas procesadoras de alimentos y otros espacios interiores que deban mantenerse libres de insectos voladores.

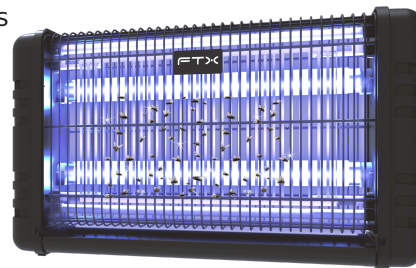

DATOS TÉCNICOS

Dato	Especificación
Modelo FTX	EIKB-W30
Código	136679
Producto	Matainsectos eléctrico
Alimentación	CA 110-240 V, 50/60 Hz
Tecnología de atracción	Tubo LED UV-A
Sistema de eliminación	Rejilla metálica electrificada
Recolección	Bandeja removible
Instalación	Apoyado o suspendido con la cadena suministrada

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

03

Lea y conserve estas indicaciones

- 1 Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 2 Uso doméstico y exclusivamente en interiores.
- 3 Alta tensión. No toque las rejillas eléctricas internas.
- 4 Verifique la tensión local antes de poner el equipo en funcionamiento.
- 5 Nunca introduzca objetos metálicos en las rejillas mientras el equipo esté en funcionamiento.
- 6 Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- 7 No utilice el aparato en lugares donde pueda haber vapores inflamables o polvo explosivo.

PELIGRO: ALTA TENSIÓN

No toque la rejilla electrificada ni introduzca las manos u objetos mientras el aparato esté conectado.

SEGURIDAD Y MODO DE USO

Continuación de las instrucciones importantes

- 8 No utilice el aparato en graneros, establos ni lugares similares.
- 9 La lámpara de este aparato no puede reemplazarse. Deseche el aparato cuando la lámpara deje de funcionar.
- 10 Desenchufe el aparato antes de limpiarlo. Limpie la carcasa o rejilla plástica con un paño seco y vacíe la bandeja recolectora cada semana o cuando sea necesario.
- 11 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado o por un técnico calificado recomendado para evitar riesgos.
- 12 Si se presenta un problema de funcionamiento, deje de usar el dispositivo inmediatamente.
- 13 Nunca intente reparar el dispositivo. No contiene piezas reparables por el usuario. Solicite servicio o repuestos a un distribuidor autorizado.

MODO DE USO

- 1 Conecte el enchufe al tomacorriente y lleve el interruptor a la posición ON.
- 2 La luz se encenderá y la rejilla quedará cargada eléctricamente.
- 3 Si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado, retire el enchufe del tomacorriente.

ADVERTENCIA


Mientras el aparato esté en funcionamiento, bajo ninguna circunstancia acerque las manos a la rejilla de alta tensión.

UBICACIÓN E INSTALACIÓN

Condiciones y distancias recomendadas

05

- 1 La actividad de los insectos aumenta por la noche. Para obtener mejores resultados, coloque la unidad lejos de otras fuentes de luz que puedan competir con ella.
- 2 Mantenga una distancia mínima de 1 m respecto de los lugares donde se preparen o presenten alimentos.
- 3 Mantenga el equipo alejado de líquidos o gases inflamables. PELIGRO DE EXPLOSIÓN.
- 4 Instale el aparato fuera del alcance de los niños.
- 5 Coloque la unidad entre los posibles puntos de entrada para interceptar los insectos voladores antes de que lleguen a áreas sensibles.
- 6 No instale la unidad demasiado alta ni demasiado baja. La altura óptima es de aproximadamente 2 m.
- 7 Mantenga el equipo fuera del alcance de objetos inflamables, como cortinas y visillos.
- 8 El aparato puede utilizarse apoyado o suspendido con la cadena suministrada.

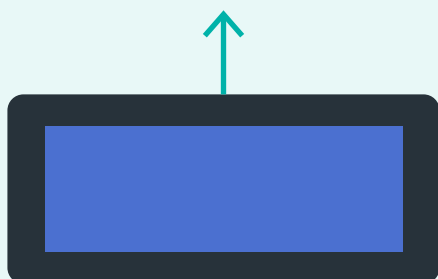

Altura óptima: aproximadamente 2 m

Alimentos: distancia mínima de 1 m

Apoyado o suspendido con cadena

Solo para espacios interiores

ADVERTENCIA

Apague el equipo y desconéctelo de la alimentación eléctrica antes de limpiarlo.

- 1 Se recomienda realizar la limpieza cada 2 semanas o cuando sea necesario.
- 2 Retire la bandeja recolectora removible para eliminar los insectos muertos.
- 3 Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- 4 Limpie el exterior con un paño húmedo, usando agua y detergente suave.
- 5 No use limpiadores agresivos ni abrasivos, objetos afilados o puntiagudos, gasolina ni solventes. Si es necesario, limpie con un paño húmedo y detergente. No use materiales abrasivos.
- 6 Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la alimentación eléctrica.

BANDEJA RECOLECTORA

Retírela con el equipo apagado y desconectado.

Límpiala cada 2 semanas o cuando sea necesario.



ADVERTENCIAS SOBRE EL SERVICIO

No contiene piezas reparables por el usuario. La fuente de luz no puede ser reemplazada por el usuario y solo debe ser sustituida por una persona calificada.

- 1 Desconecte el equipo de la red antes de realizar tareas de servicio, limpieza o apertura. Espere dos minutos para evitar el riesgo de contacto con alta tensión.
- 2 Puede existir riesgo de descarga eléctrica si se dirige agua de una manguera de jardín hacia el aparato.
- 3 Si el cable flexible externo está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar.

ELIMINACIÓN CORRECTA

No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar ni junto con los residuos domésticos. Entréguelo en un punto autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y permiten una disposición ambientalmente responsable.



REVISIÓN REQUERIDA

Validar con el responsable técnico la política de reemplazo de la fuente de luz: el original contiene formulaciones que pueden interpretarse como contradictorias.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    [ftxpy](#)

GRACIAS
POR ELEGIR

