

# FTX

## MANUAL DE INSTRUCCIÓN

# PARILLA ELÉCTRICA GRILL 2 EN 1 EG2-718



Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

**MODEL** FTX EG2-718


### ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar este dispositivo, lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
- Conserve estas instrucciones y, si es posible, también el embalaje original con sus protecciones internas.
- Este dispositivo está destinado exclusivamente para uso doméstico y no para fines comerciales.
- Desconecte siempre el aparato cuando no esté en uso, al colocar accesorios, al limpiarlo o si ocurre algún fallo.  
Apague el dispositivo antes de desconectarlo. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de riesgos eléctricos, nunca deje el aparato sin supervisión. Colóquelo fuera de su alcance y asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Revise periódicamente el aparato y el cable para detectar daños. No utilice el equipo si presenta algún defecto.
- No intente reparar el aparato por su cuenta. Llévelo a un servicio técnico autorizado.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, bordes afilados y riesgos similares.
- Nunca deje el aparato funcionando sin supervisión. Apáguelo incluso si se ausenta por un momento.
- No utilice el dispositivo en exteriores.
- No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos, ni permita su contacto con ellos.
- No lo utilice con las manos húmedas o mojadas.
- Si el dispositivo se moja, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.
- Utilice el aparato únicamente para su finalidad prevista.

### NOTAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

- Las superficies de calentamiento pueden alcanzar altas temperaturas. Toque únicamente las asas.
- Coloque el aparato sobre una superficie o base resistente al calor.
- Para evitar acumulación de calor, no coloque el aparato debajo de muebles. Asegure suficiente espacio alrededor.
- Tenga cuidado con el vapor al abrir la sección de cocción.
- No utilice el producto cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los aparatos eléctricos, lo que puede causar lesiones o muerte. Siga todas las instrucciones de seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades reducidas o sin experiencia, salvo bajo supervisión de una persona responsable
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

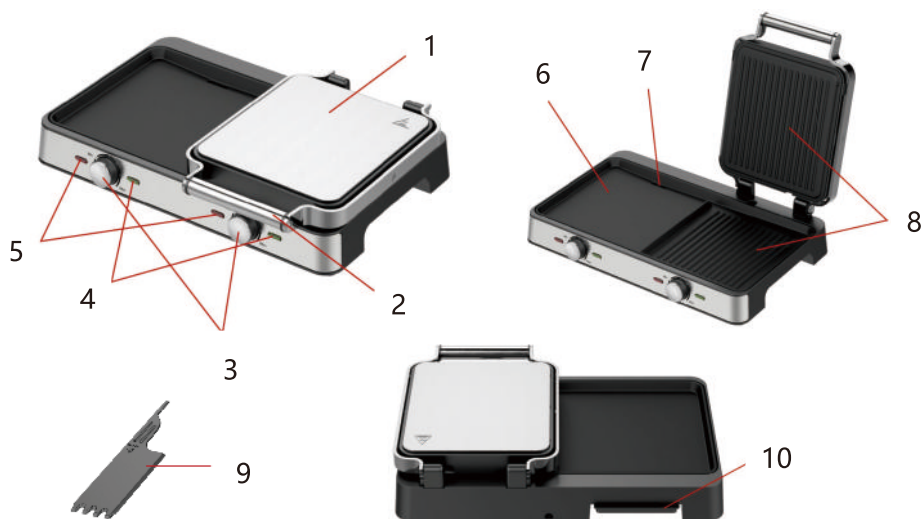

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Placa plana de cocción        | 6. Panel de acero inoxidable    |
| 2. Salida para drenaje de aceite | 7. Asa                          |
| 3. Placa grill de cocción        | 8. Termostato                   |
| 4. Espátula                      | 9. Luz indicadora de listo      |
| 5. Bandeja recolectora de aceite | 10. Luz indicadora de encendido |

### ANTES DEL PRIMER USO

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente y consérvelas para futuras consultas.
- Retire todo el material de embalaje.
- Limpie las placas de cocción con una esponja o paño humedecido en agua tibia.

**NO SUMERJA EL EQUIPO NI APLIQUE AGUA DIRECTAMENTE SOBRE LAS SUPERFICIES DE COCCIÓN.**

- Seque con un paño o toalla de papel.
- Para mejores resultados, aplique una ligera capa de aceite o spray de cocina sobre las placas

#### Nota:

Cuando el equipo se utiliza por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor. Esto es normal en aparatos de calentamiento y no afecta su seguridad.

## **MODO DE USO**

- Prepare los ingredientes antes de cocinar.
- Conecte el aparato al tomacorriente. Ajuste el temporizador a la posición deseada.
- La luz roja se encenderá. Luego ajuste el termostato por encima de la posición “min”. La luz verde se encenderá, indicando que el precalentamiento ha comenzado.
- Tardará unos minutos en alcanzar la temperatura. Cuando la luz verde se apague, el precalentamiento habrá finalizado.
- Tenga en cuenta que la placa plana y la placa grill se controlan por separado. Active el interruptor de la placa que desea utilizar.
- El precalentamiento tarda aproximadamente entre 7 y 10 minutos. Cuando la luz verde se apague, el equipo estará listo.
- Coloque carne, verduras, sándwiches u otros alimentos sobre la placa una vez que la luz verde se apague.
- Cocine entre 3 y 6 minutos, ajustando el tiempo según el tipo de alimento y su preferencia.
- Utilice utensilios de madera o plástico (como una espátula) para retirar los alimentos. No utilice utensilios metálicos o afilados, ya que pueden dañar las placas.
- Apague el equipo cuando no esté en uso. Déjelo abierto para que se enfríe y luego limpie las placas y el aparato.

## **LIMPIEZA**

- Antes de limpiar, desconecte el equipo y deje que se enfríe completamente.
- No utilice esponjas abrasivas, polvos limpiadores ni productos agresivos, ya que pueden dañar el recubrimiento antiadherente de las placas.
- Nunca coloque el aparato en agua ni bajo el grifo.
- Para limpiar el exterior, utilice una esponja húmeda y séquelo cuidadosamente.
- Para limpiar las placas, use una esponja húmeda con detergente. Enjuáguelas y séquelas con cuidado.
- Si quedan restos de masa adheridos, aplique un poco de aceite vegetal para ablandarlos y espere 5 minutos antes de retirarlos.

## **ALMACENAMIENTO**

- Enrolle el cable en la base del aparato y guárdelo en posición vertical para ahorrar espacio.
- Este equipo cumple con las directivas CE sobre interferencias electromagnéticas y seguridad de baja tensión, y ha sido fabricado conforme a los estándares actuales de seguridad.
- Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

Voltage	Total Power
220-240V~ 50-60Hz	2100W



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), este producto debe ser recolectado y tratado por separado.

No deseche este producto junto con residuos domésticos.

Entréguelo en puntos de recolección autorizados cuando estén disponibles.

Según la normativa UNE EN-60335, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado, ya que se requieren herramientas especiales.

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



[www.ftx.com.py](http://www.ftx.com.py) -    [ftxpy](https://www.tiktok.com/@ftxpy)

GRACIAS  
POR ELEGIR

FTX

