MANUAL DE INSTRUCCIÓN

SPEAKER

Lea atentamente este manual de instrucciones: contiene información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del aparato. Conserve el manual para futuras consultas.

MODELO FTXSP-8SB

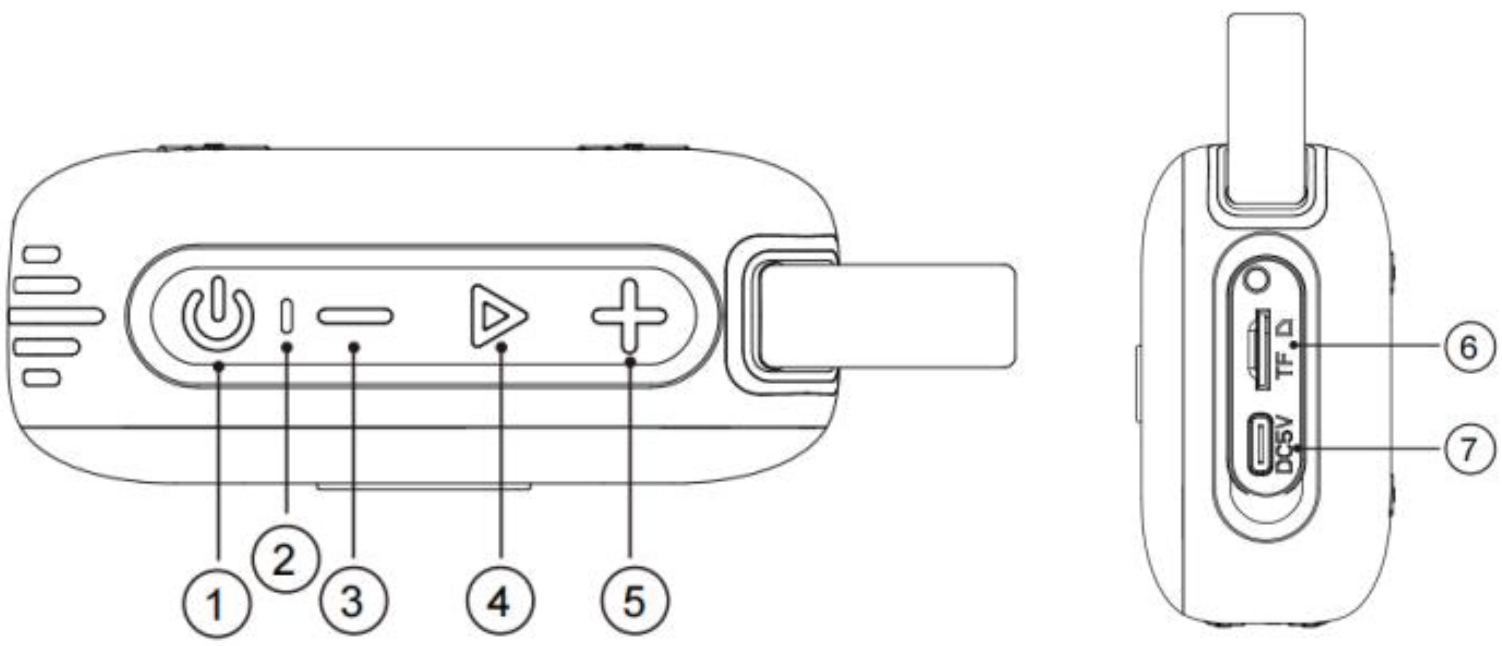

CONTROLES

1- Encendido/Apagado, presione dos veces para cambiar la luz LED

2- Indicador LED

3- Botón de Volumen - / Pista anterior

4- Reproducir/Pausar

5- Botón de Volumen + / Pista siguiente

6- Entrada para tarjeta Micro SD

7- Puerto de carga Tipo-C

CARGA

El altavoz debe recargarse cuando esté apagado, Usando el cable USB suministrado, conecte el extremo Tipo-C del cable USB al puerto Tipo-C (7) del altavoz; conecte el otro extremo del cable al puerto USB de una PC o a un cargador USB (5V, 1A, no incluido). El indicador LED (2) se encenderá en rojo para indicar que el altavoz se está cargando; cuando esté completamente cargado, el indicador LED se apagará.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Para encender el altavoz, mantenga presionado el botón de encendido (1).
-Modo Bluetooth: Cuando se enciende el altavoz, estará en modo Bluetooth.
-Modo Micro SD: Si se inserta una tarjeta de memoria micro SD en el puerto micro SD (6), el altavoz comenzará a reproducir música automáticamente.

AJUSTE DE VOLUMEN

Presione brevemente el botón de Volumen - (3) o Volumen + (5) para bajar o subir el volumen.

USO DE UNA TARJETA MICRO SD

Encienda el altavoz.
Inserte una tarjeta micro SD en el puerto micro SD (6).
El altavoz comenzará a reproducir música automáticamente.
Mantenga presionado el botón de Volumen - / Pista anterior (3) para ir a la pista anterior; mantenga presionado el botón de Volumen + / Pista siguiente (5) para avanzar a la siguiente pista.
Presione el botón (4) para pausar o reanudar la reproducción.

FUNCIONAMIENTO POR BLUETOOTH - EMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS

Coloca el altavoz cerca del dispositivo Bluetooth que deseas emparejar. Enciende el altavoz. Sigue las instrucciones de tu dispositivo para buscar el altavoz.

El nombre del altavoz es "BTP-127" y aparecerá en la lista de dispositivos Bluetooth de tu dispositivo. Selecciónalo e introduce la contraseña "0000" si se solicita.
Cuando el emparejamiento se realice correctamente, podrás transmitir música desde tu dispositivo Bluetooth al altavoz.
Notas: El altavoz Bluetooth solo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez, y la conexión no puede interrumpirse durante su funcionamiento. Si falla el emparejamiento Bluetooth, desactiva el Bluetooth en el dispositivo con el que no deseas conectarte, reinicia el altavoz Bluetooth y vuelve a buscar el dispositivo que deseas conectar.

COMANDOS EN MODO BLUETOOTH

Mantén presionado el botón de Volumen - / Pista anterior (3) para saltar a la pista anterior; mantén presionado el botón de Volumen + / Pista siguiente (5) para avanzar a la siguiente pista.
Presiona el botón (4) para pausar o reanudar la reproducción.

CONEXIóN BLUETOOTH EN ESTÉREO INALÁMBRICO VERDADERO (FUNCIóN TWS PARA DOS ALTAVOCES)

Enciende los dos altavoces; el modo predeterminado es el modo Bluetooth (se escucha un sonido que confirma que el altavoz está en modo de emparejamiento Bluetooth).
Apaga la función Bluetooth de tu teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Mantén presionado el botón de reproducción/pausa (4) de uno de los altavoces (se escucha un sonido que confirma que la función TWS está activada). Después de unos segundos, ambos altavoces Bluetooth darán un mensaje de voz. Ambos altavoces estarán conectados por Bluetooth entre sí.
Activa el Bluetooth de tu teléfono móvil y busca “BTP-127”.
Encuentra el nombre “BTP-127” y selecciónalo para conectar.
El altavoz Bluetooth dará un mensaje de voz; entonces podrás disfrutar la música desde ambos altavoces.
Mantén presionado nuevamente el botón de reproducción/pausa (4) para salir de la función TWS y escuchar música solo desde un altavoz.

FUNCIÓN MANOS LIBRES

Cuando entra una llamada, presiona el botón de reproducción/pausa (4) para contestar la llamada.
Presiónalo nuevamente para colgar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Batería recargable: 3.7V, 1000mAh

Potencia de salida: 80W (8W RMS)

Carga: 5V 1A

Rango de frecuencia Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz

Rango de frecuencia de operación: 120Hz ~ 18KHz

Dimensiones: 97 (Ancho) × 75 (Profundidad) × 37 (Altura) mm

Peso: 240g

DESCUBRI EL UNIVERSO FTX

www.ftx.com.py - ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR
FTX